

CS724KM



4-Port USB KM Switch

Quick Start Guide

© Copyright 2017 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.


Part No. PAPE-1223-J10G Printing Date: 12/2017

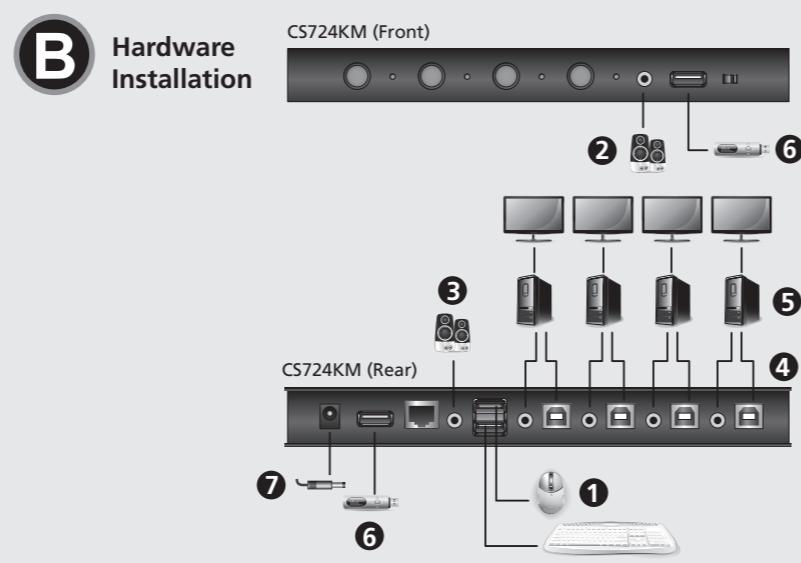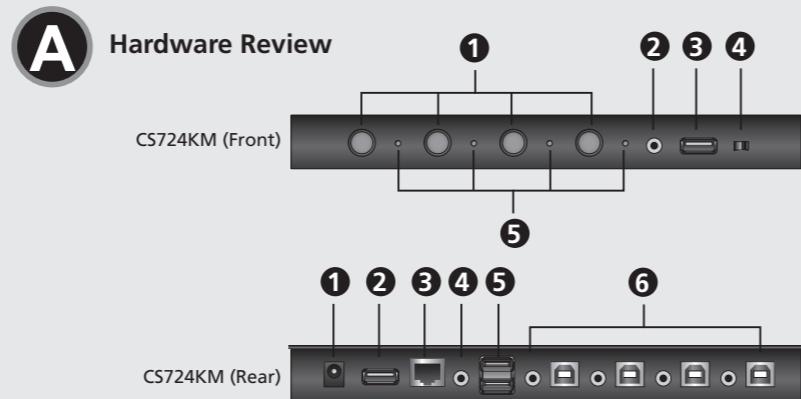

Package Contents

- 1 CS724KM 4-Port USB KM Switch
- 4 USB Type A to USB Type B Cables
- 4 Audio Cables
- 1 User Instructions

C Monitor Layout

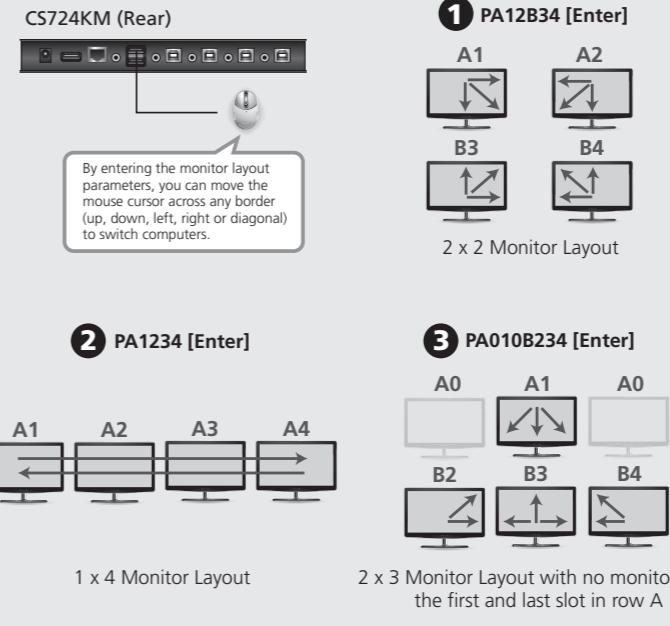

Support and Documentation Notice
All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download>

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information



EMC Information

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Permittee: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

www.aten.com

CS724KM 4-Port USB KM Switch

A Hardware Review

Front View	
1 Port Selection Pushbuttons	Rear View
2 Audio Port	① Power Jack
3 USB Peripheral Port	② USB Peripheral Port
4 Station Switch	③ Serial Port
5 Port LEDs	④ Audio Port
6 PC Ports	⑤ USB Keyboard / Mouse Ports
7 PC Ports	⑥ PC Ports

B Hardware Installation

- Plug the USB keyboard and USB mouse into the USB console ports located on the unit's rear panel.
- Plug the main speakers into the console speaker jack located on the unit's front panel.
- (Optional) Plug your secondary speakers into the console audio port located on the unit's rear panel. The front panel's audio port has priority over that on the rear panel.
- Using the cables provided with this package, plug the USB and speaker connectors into their corresponding sockets in the PC Ports section of the switch.
- At the other ends of the cables, plug the USB and speaker connectors into their respective ports on the computers. Be sure the monitors are connected to their respective computers.
- (Optional) Plug your USB peripherals into the USB Type A ports located on the unit's front and rear panel.
- (Optional) Plug the power adapter into the switch's Power Jack and then plug the other end into an AC power source.

Commutateur KM CS724KM 4 Ports USB

A Aperçu du matériel

Vue de devant	Vue de derrière
1 Boutons pousoirs de sélection de port	① Fiche d'alimentation
2 Port audio	② Ports pour périphérique USB
3 Ports pour périphérique USB	③ Port série
4 Commutateur de station	④ Port audio
5 LED de port	⑤ Port USB clavier / souris
6 Ports PC	⑥ Ports PC

B Installation du matériel

- Branchez un clavier USB et une souris USB sur les ports USB de la console situés sur le panneau arrière de l'appareil.
- Branchez les enceintes principales sur la prise enceintes de la console située sur le panneau avant de l'appareil.
- (Facultatif) Branchez vos enceintes secondaires sur le port audio de la console situés sur le panneau arrière de l'appareil. Le port audio du panneau avant a la priorité sur celui du panneau arrière.
- En utilisant les câbles fournis dans l'emballage, branchez les connecteurs USB et haut-parleurs sur les prises correspondantes dans la section Port PC du commutateur.
- Autres extrémités des câbles, branchez les connecteurs USB et haut-parleurs sur les connecteurs des ports respectifs des ordinateurs. Assurez-vous que les moniteurs sont raccordés à leurs ordinateurs respectifs.
- (Facultatif) Branchez vos périphériques USB sur les ports USB Type A situés sur les panneaux avant et arrière de l'appareil.
- (Facultatif) Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation du commutateur, puis branchez l'autre extrémité sur une source de courant CA.
- Allumez les ordinateurs.

4-Port-USB-KM-Switch CS724KM

A Hardwareübersicht

Ansicht von vorne	
1 Anschlussauswahltasten	Ansicht von hinten
2 Netzanschluss	① Netzanschluss
3 Audioanschluss	② USB-Peripherie-Anschluss
4 USB-Peripherie-Anschluss	③ Serielle Anschluss
5 Stationsschalter	④ Audioanschluss
6 Anschluss-LEDs	⑤ USB-Tastatur- / -Mausanschluss
7 PC-Anschlüsse	⑥ PC-Anschlüsse

B Hardwareinstallation

- Schließen Sie USB-Tastatur und USB-Maus an den USB-Konsolenanschlüssen an der Rückblende des Gerätes an.
- Schließen Sie die Hauptlautsprecher am Konsolenaufnahmegerät an der Frontblende des Gerätes an.
- (Optional) Schließen Sie Ihre sekundären Lautsprecher an den Konsolenaudioanschlüssen an der Rückblende der Geräte an. Der Audiokommutator an der Frontblende hat Vorrang vor dem an der Rückblende.
- Verbinden Sie USB- und Lautsprecheranschlüsse über die mitgelieferten Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen im PC-Anschlussbereich des Switch.
- Schließen Sie am anderen Ende der Kabel die USB- und Lautsprecheranschlüsse an ihre entsprechenden Anschlüsse an den Computern an. Achten Sie darauf, dass die Monitore mit ihren entsprechenden Computern verbunden sind.
- (Optional) Schließen Sie Ihre USB-Peripherie an den USB-Type-A-Anschlüssen an der Front- und Rückblende des Gerätes an.
- (Optional) Schließen Sie das Netzteil an den Netzanschluss des Switch an und verbinden Sie das andere Ende mit einer Steckdose.
- Schalten Sie die Computer ein.

Conmutador KM USB CS724KM de 4 puertos

A Revisión de hardware

Vista frontal	Vista posterior
1 Pulsadores de selección de puerto	① Conector de alimentación
2 Puerto de audio	② Puerto periférico USB
3 Puerto periférico USB	③ Puerto serie
4 Interruptor de estación	④ Puerto de audio
5 LEDs de puerto	⑤ Teclado USB/puerto de ratón
6 Puertos de PC	⑥ Puerto de PC

B Instalación de hardware

- Enchufe el teclado USB y el ratón USB en los puertos de la consola USB ubicados en el panel posterior de la unidad.
- Enchufe los altavoces principales en el conector de altavoz de la consola ubicado en el panel frontal de la unidad.
- (Opcional) Conecte los altavoces secundarios al puerto de audio de la consola ubicada en el panel posterior de la unidad. El puerto de audio del panel frontal tiene prioridad sobre el del panel posterior.
- Utilizando los cables suministrados con este paquete, enchufe los conectores USB y altavoces en sus tomas correspondientes en la sección de puertos de PC del interruptor.
- En los otros extremos de los cables, enchufe los conectores USB y de altavoz a sus respectivos puertos en los PCs. Asegúrese de que los monitores estén conectados a sus respectivos PCs.
- (Opcional) Enchufe sus periféricos USB a los puertos USB tipo A ubicados en el panel frontal y posterior de la unidad.
- (Opcional) Enchufe el adaptador de alimentación en el conector de alimentación del conmutador y luego enchufe el otro extremo a una fuente de alimentación de CA.
- Acciende los computer.

Switch KM USB CS724KM a 4 porte

A Descrizione hardware

Vista anteriore	Vista posteriore
① Pulsanti di selezione porta	① Connettore di alimentazione
② Porta audio	② Porta periferica USB
③ Porta periferica USB	③ Porta seriale
④ Interruttore di stazione	④ Puerto audio
⑤ LED porta	⑤ Porta tastiera/mouse USB
⑥ Porte PC	⑥ Porte PC

B Installazione dell'hardware

- Collegare la tastiera USB ed il mouse USB alle porte consolle USB sul pannello posteriore dell'unità.
- Collegare gli altoparlanti principali al connettore dell'altoparlante della consolle sul pannello frontale dell'unità.
- (Opzionale) Collegare gli altoparlanti secondi nella porta audio della consolle sul pannello posteriore dell'unità. La porta audio del pannello frontale ha la priorità sul pannello posteriore.
- Utilizzando i cavi forniti in dotazione, collegare i connettori USB ed altoparlanti ai rispettivi connettori della sezione porte PC dello switch.
- All'altra estremità dei cavi, collegare i connettori USB ed altoparlanti alle rispettive porte del computer. Assicurarsi che i monitor siano collegati ai rispettivi computer.
- (Opzionale) Collegare le periferiche USB nelle porte USB Tipo A sui pannelli frontale e posteriore dell'unità.
- (Opzionale) Collegare l'adattatore di corrente al connettore di alimentazione del conmutatore e quindi collegare l'altro estremo a una presa di corrente CA.
- Acciende i computer.

Hinweis: Das USB-Bus-Stromversorgungsdesign ermöglicht dem Switch die Stromversorgung über die angeschlossenen Computer. Zur ausreichenden Stromversorgung müssen mindestens zwei Computer angeschlossen werden.

Konfiguration und Einrichtung
Nach Einrichtung der Hardware müssen Sie Bildschirmgröße und Monitorlayout konfigurieren, damit die uneingeschränkte Umschaltung funktioniert. Durch uneingeschränkte Umschaltung können Sie den Mauszeiger über den Bildschirmrand eines Monitors hinaus zu einem anderen Monitor bewegen, um die KM-Bedienung von einem Computer zum nächsten zu wechseln. Eineingeschränkte Umschaltung funktioniert in deplacant le curseur de la souris hors de l'écran vers le haut, la bas, la droite ou la gauche - la commutation se fait ainsi en déplaçant le curseur d'un écran au suivant.

Taille d'écran
Réglez la taille d'écran de chaque moniteur afin que le CS724KM sache quand le curseur de la souris se déplace d'un écran d'ordinateur au suivant.

- Utilisez le bouton-poussoir du panneau avant pour sélectionner le port que vous souhaitez installer.
- Appellez le mode raccourci clavier en appuyant sur [Verr Num] + [-].
- Appuyez sur la touche [L].
- Dans le coin supérieur gauche de l'affichage, cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé tout en déplaçant le curseur jusqu'au coin inférieur droit de l'écran puis relâchez-le. Deux bips indiquent que l'opération a réussi.
- Répétez cette procédure pour chaque moniteur connecté aux ordinateurs gérés par le CS724KM.

Remarque: Si la résolution d'écran change, assurez-vous de répéter la procédure de configuration ci-dessus (étapes 1 à 4) pour réinitialiser la taille de l'écran.

Hinweis: Das Design alimentato da bus USB consente di alimentare lo switch dai computer collegati. Per ottenere una sufficiente alimentazione, è necessario il collegamento ad almeno due computer.

Configuración e instalación
Después de configurar el hardware, debe configurar el tamaño de la pantalla y el diseño del monitor para permitir que la comunicación sin límites funcione. La comunicación sin límites le permite mover el cursor del ratón a través de la pantalla de un monitor y hacia otro para cambiar las operaciones del KM de un PC al siguiente. La comunicación sin límites funciona moviendo el cursor del ratón fuera de la pantalla hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, cambiando los puertos cuando el cursor se mueve de una pantalla a la siguiente.

Tamaño de la pantalla
Establezca el tamaño de pantalla de cada monitor para que el CS724KM sepa cuándo se mueve el cursor del ratón de la pantalla de un PC al siguiente.

- Utilice el pulsador del panel frontal para seleccionar el puerto que desea configurar.
- Invoca el modo de tecla rápida presionando [Bloc Num] + [-].
- Presione la tecla [L].
- En el esquina superior izquierda de la pantalla, haga clic con el botón izquierdo del ratón, manténgalo presionado mientras mueve el cursor hacia la esquina inferior derecha de la pantalla y luego suéltelo. Dos pitidos significarán que la operación fue exitosa.
- Repita este procedimiento para cada monitor conectado a los PCs gestionados por el CS724KM.

Nota: Si la resolución de la pantalla cambia, asegúrese de repetir el procedimiento de configuración anterior (pasos 1 a 4) para restablecer el tamaño de la pantalla.

C Monitorlayout
Stellen Sie das physische Layout der Monitore so ein, dass CS724KM weiß, zu welchem Computer gewechselt wird, denn der Mauszeiger rechts, links, oben oder unten über den Bildschirmrand hinaus bewegt wird. Gehen Sie zur Einrichtung des Layouts wie folgt vor:

- Aktivieren Sie den Tastenkombinationseinstellungsmodus, indem Sie [Num-Taste] + [-] drücken.
- Geben Sie über folgende Tastenkombinationen den Monitorlayoutparameter ein (siehe obige Abbildungen):

Parameter	Rangée
-----------	--------

A Обзор аппаратного обеспечения

- Вид спереди**
- Клавиши выбора порта
 - Аудиопорт
 - USB порт для подключения периферийных устройств
 - Переключатель станций
 - Индикаторы портов
- Вид сзади**
- Разъем питания
 - USB порт для подключения периферийных устройств
 - Последовательные порты
 - Аудиопорт
 - Порты USB клавиатуры/ мыши
 - Порты ПК

B Установка аппаратного обеспечения

- Подключите USB клавиатуру и мышь к USB портам консоли на задней панели устройства.
- Подключите главные динамики к соответствующим разъемам на передней панели устройства.
- (Опция) Подключите дополнительные динамики к аудиопорту консоли на задней панели устройства. Аудиопорт на передней панели имеет приоритет по сравнению с гудковым устройством.
- Подключите разъемы USB и динамика прилагаемых кабелей к соответствующим разъемам в стоечке ПК портов коммутатора.
- Другие концы кабелей, подключенных к разъемам USB и динамика, подсоедините к соответствующим портам на компьютере. Проверьте подключение мониторов к соответствующим компьютером.
- (Опция) Подключите периферийные USB-устройства к портам USB тип А на передней и задней панели устройства.
- (Опция) Подключите адаптер питания к разъему питания коммутатора, а другой его конец к источнику питания переменного тока.

CS724K 4-портовый переключатель USB KM

www.aten.com

A Огляд апаратного забезпечення

- Вигляд спереду**
- Апаратні кнопки вибору порту
 - Порт аудіо
 - Периферійний порт USB
 - Переключач станції
 - Світлодіодні індикатори порту
- Вигляд ззаду**
- Гнізда живлення
 - Периферійний порт USB
 - Серійний порт
 - Порт аудіо
 - Порти USB-клавіатури/Миши
 - Порти ПК

B Інсталляція апаратного забезпечення

- Підключіть клавіатуру і миш USB до портів консолі USB на задній панелі пристроя.
- Підключіть головні динамики до гнізда динаміка консолі на передній панелі пристроя.
- (Додатково) Підключіть другорядні динамики до порту аудіо консолі на задній панелі пристроя. Порт аудіо на передній панелі має пріоритет над портами на задній панелі.
- За допомогою кабелів з комплекту підключіть сполучувачі USB з динаміка до відповідних гнізд у секції ПК перемікача.
- Іншими кінцями кабелів підключіть сполучувачі USB з динаміка до відповідних портів на комп'ютері. Переконайтесь, що монитори підключенні до відповідних комп'ютерів.
- (Додатково) Підключіть периферійні пристрії USB до гнізд USB Типу А на передній та задній панелі пристроя.
- (Додатково) Підключіть адаптер живлення до перемікача гнізда живлення, а потім підключіть інший його кінець до джерела живлення змінного струму.

Comutador KM USB de 4 portas CS724K

www.aten.com

A Vista do hardware

- Vista frontal**
- Botões de seleção de porta
 - Porta de áudio
 - Porta de periféricos USB
 - Comutador de estação
 - LED das portas
- Vista posterior**
- Tomada de alimentação
 - Porta de periféricos USB
 - Porta de série
 - Porta de áudio
 - Portas para teclado / rato USB
 - Portas para PC

B Instalação do hardware

- Ligue o teclado e rato USB às portas da consola USB no painel traseiro da unidade.
- Ligue os altifalantes principais à tomada para altifalantes da consola no painel frontal da unidade.
- (Opcional) Ligue os seus altifalantes secundários à porta de áudio da consola no painel traseiro da unidade. A porta de áudio do painel frontal tem prioridade sobre a porta do painel traseiro.
- Utilizando os cabos fornecidos na embalagem, ligue os conectores USB e dos altifalantes às respetivas tomadas na secção de portas de PC do comutador.
- Na outra extremidade dos cabos, ligue os conectores USB e dos altifalantes às respetivas portas dos computadores. Certifique-se de que os monitores estão ligados aos respetivos computadores.
- (Opcional) Ligue os seus periféricos USB às portas USB Tipo A nos painéis frontal e traseiro da unidade.
- (Opcional) Ligue o transformador à tomada de alimentação do comutador e, em seguida, ligue a outra extremidade a uma tomada elétrica AC.
- Ligue a alimentação dos computadores.

CS724K 4 ポート USB KM スイッチ

www.aten.com

A 部品各部名称

- フロントパネル**
- ポート選択ボタン
 - オーディオポート
 - USB 周辺機器ポート
 - オーディオポート
 - ステーションスイッチ
 - ポート LED
- リアパネル**
- 電源ジャック
 - USB 周辺機器ポート
 - シリアルポート
 - オーディオポート
 - USB キーボード / マウスポート
 - PC ポート

B ハードウェアのセットアップ

- USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続してください。
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続してください。
- (オプション) 2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に使用されます。
- 本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、USB とスピーカーコネクターを接続してください。
- このケーブルのもう一方の端にある USB とスピーカーコネクターを、コンピューターのそれぞれのポートに接続してください。モニターがそれぞれのコンピューターに接続されているか、確認してください。
- (オプション) USB 周辺機器を本製品のフロントおよびリアパネルにある USB タイプ A ポートに接続してください。

CS724K 4 ポート USB KM スイッチ

www.aten.com

C 部品各部名称

- フロントパネル**
- ポート選択ボタン
 - オーディオポート
 - USB 周辺機器ポート
 - オーディオポート
 - ステーションスイッチ
 - ポート LED
- リアパネル**
- 電源ジャック
 - USB 周辺機器ポート
 - シリアルポート
 - オーディオポート
 - USB キーボード / マウスポート
 - PC ポート

D ハードウェアのセットアップ

- USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続してください。
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続してください。
- (オプション) 2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に使用されます。
- 本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、USB とスピーカーコネクターを接続してください。
- このケーブルのもう一方の端にある USB とスピーカーコネクターを、コンピューターのそれぞれのポートに接続してください。モニターがそれぞれのコンピューターに接続されているか、確認してください。
- (オプション) USB 周辺機器を本製品のフロントおよびリアパネルにある USB タイプ A ポートに接続してください。

CS724K 4 ポート USB KM スイッチ

www.aten.com

E 部品各部名称

- フロントパネル**
- ポート選択ボタン
 - オーディオポート
 - USB 周辺機器ポート
 - オーディオポート
 - ステーションスイッチ
 - ポート LED
- リアパネル**
- 電源ジャック
 - USB 周辺機器ポート
 - シリアルポート
 - オーディオポート
 - USB キーボード / マウスポート
 - PC ポート

F ハードウェアのセットアップ

- USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続してください。
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続してください。
- (オプション) 2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に使用されます。
- 本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、USB とスピーカーコネクターを接続してください。
- このケーブルのもう一方の端にある USB とスピーカーコネクターを、コンピューターのそれぞれのポートに接続してください。モニターがそれぞれのコンピューターに接続されているか、確認してください。
- (オプション) USB 周辺機器を本製品のフロントおよびリアパネルにある USB タイプ A ポートに接続してください。

CS724K 4 ポート USB KM スイッチ

www.aten.com

G ハードウェアのセットアップ

- フロントパネル**
- ポート選択ボタン
 - オーディオポート
 - USB 周辺機器ポート
 - オーディオポート
 - ステーションスイッチ
 - ポート LED
- リアパネル**
- 電源ジャック
 - USB 周辺機器ポート
 - シリアルポート
 - オーディオポート
 - USB キーボード / マウスポート
 - PC ポート

H ハードウェアのセットアップ

- USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続してください。
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続してください。
- (オプション) 2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に使用されます。
- 本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、USB とスピーカーコネクターを接続してください。
- このケーブルのもう一方の端にある USB とスピーカーコネクターを、コンピューターのそれぞれのポートに接続してください。モニターがそれぞれのコンピューターに接続されているか、確認してください。
- (オプション) USB 周辺機器を本製品のフロントおよびリアパネルにある USB タイプ A ポートに接続してください。

CS724K 4 ポート USB KM スイッチ

www.aten.com

I ハードウェアのセットアップ

- フロントパネル**
- ポート選択ボタン
 - オーディオポート
 - USB 周辺機器ポート
 - オーディオポート
 - ステーションスイッチ
 - ポート LED
- リアパネル**
- 電源ジャック
 - USB 周辺機器ポート
 - シリアルポート
 - オーディオポート
 - USB キーボード / マウスポート
 - PC ポート

J ハードウェアのセットアップ

- USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続してください。
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続してください。
- (オプション) 2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に使用されます。
- 本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、USB とスピーカーコネクターを接続してください。
- このケーブルのもう一方の端にある USB とスピーカーコネクターを、コンピューターのそれぞれのポートに接続してください。モニターがそれぞれのコンピューターに接続されているか、確認してください。
- (オプション) USB 周辺機器を本製品のフロントおよびリアパネルにある USB タイプ A ポートに接続してください。

CS724K 4 ポート USB KM スイッチ

www.aten.com

K ハードウェアのセットアップ

- フロントパネル**
- ポート選択ボタン
 - オーディオポート
 - USB 周辺機器ポート
 - オーディオポート
 - ステーションスイッチ
 - ポート LED
- リアパネル**
- 電源ジャック
 - USB 周辺機器ポート
 - シリアルポート
 - オーディオポート
 - USB キーボード / マウスポート
 - PC ポート

L ハードウェアのセットアップ

- USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続してください。
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続してください。
- (オプション) 2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に使用されます。
- 本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、USB とスピーカーコネクターを接続してください。
- このケーブルのもう一方の端にある USB とスピーカーコネクターを、コンピューターのそれぞれのポートに接続してください。モニターがそれぞれのコンピューターに接続されているか、確認してください。
- (オプション) USB 周辺機器を本製品のフロントおよびリアパネルにある USB タイプ A ポートに接続してください。

CS724K 4 ポート USB KM スイッチ

www.aten.com

M ハードウェアのセットアップ

- フロントパネル**
- ポート選択ボタン
 - オーディオポート
 - USB 周辺機器ポート
 - オーディオポート
 - ステーションスイッチ
 - ポート LED
- リアパネル**
- 電源ジャック
 - USB 周辺機器ポート
 - シリアルポート
 - オーディオポート
 - USB キーボード / マウスポート
 - PC ポート

N ハードウェアのセットアップ

- USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続してください。
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続してください。
- (オプション) 2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に使用されます。
- 本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、USB とスピーカーコネクターを接続してください。
- このケーブルのもう一方の端にある USB とスピーカーコネクターを、コンピューターのそれぞれのポートに接続してください。モニターがそれぞれのコンピューターに接続されているか、確認してください。
- (オプション) USB 周辺機器を本製品のフロントおよびリアパネルにある USB タイプ A ポートに接続してください。

CS724K 4 ポート USB KM スイッチ

www.aten.com

O ハードウェアのセットアップ

- フロントパネル**
- ポート選択ボタン
 - オーディオポート
 - USB 周辺機器ポート
 - オーディオポート
 - ステーションスイッチ
 - ポート LED
- リアパネル**
- 電源ジャック
 - USB 周辺機器ポート
 - シリアルポート
 - オーディオポート
 - USB キーボード / マウスポート
 - PC ポート

P ハードウェアのセットアップ

- USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続してください。
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続してください。
- (オプション) 2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に使用されます。
- 本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、USB とスピーカーコネクターを接続してください。
- このケーブルのもう一方の端にある USB と